(4) Cuando se cambia el patrón

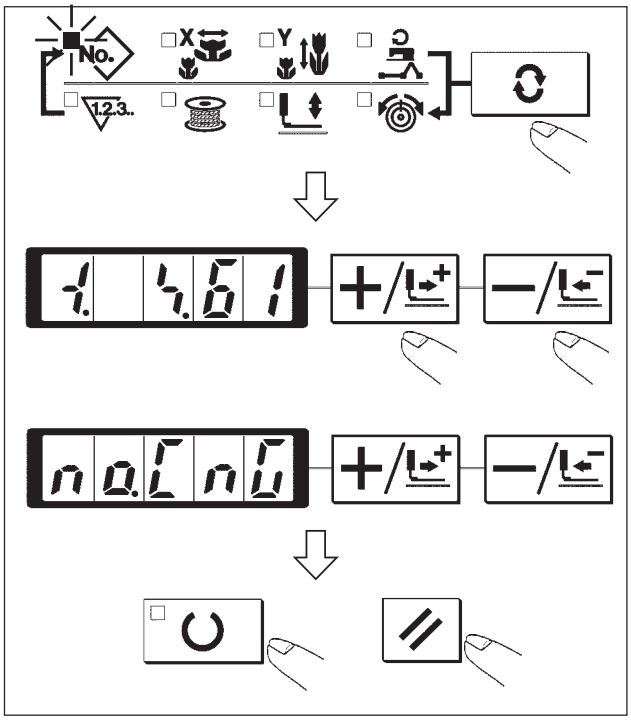

1) Cuando se modifica la relación de ampliación/reducción X/Y, el valor de la tensión del hilo, y la altura del prensatelas intermedio en los datos del formato vectorial y se pulsa la tecla [↻], el display se encuentra en el estado de selección del No. de patrón, tal como se muestra en la figura.

   Cuando usted quiera destruir el contenido del patrón actual y cambiar el No. de patrón, presione la tecla [↻], y cuando quiera cancelar el cambio de No. de patrón, presione el tecla [//].
   Para almacenar el patrón cambiado, consulte **"Ⅱ-3-3. Para ejecutar copia del patrón"**.

3-3. Para ejecutar copia de patrón

Las siguientes copias se pueden ejecutar bajo la modalidad de copia de patrón.

- Copia desde dato de formato de vector a patrón de usuario
- Copia entre datos de formato de vector
- Copia desde patrón de usuario a dato de formato de vector
- Copia entre patrones de usuario

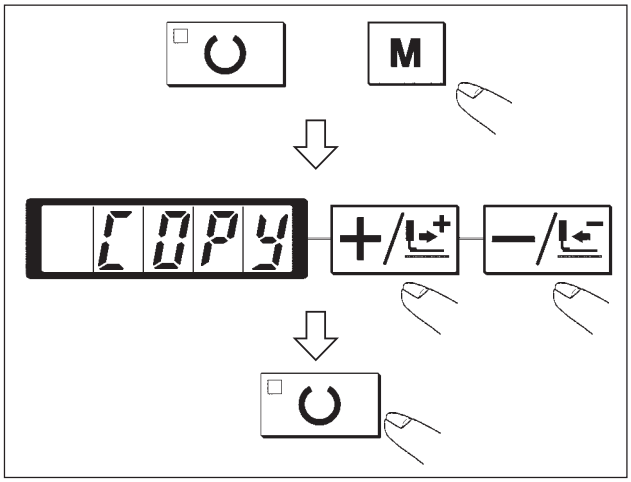

1) Confirme que el LED de cosido se ha apagado, y presione la tecla [M].
   Visualice la modalidad de copia con la tecla [+/] o con la tecla [—/], y presione la tecla [↻].

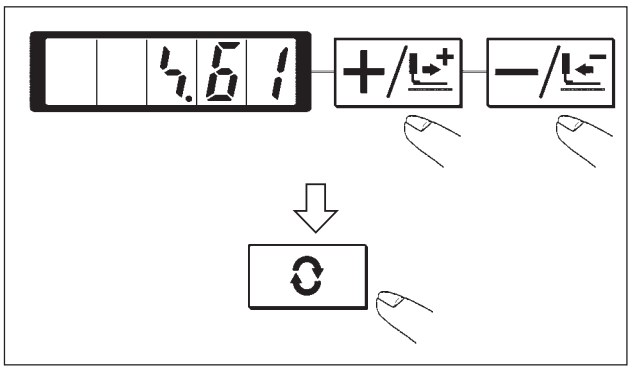

2) Primeramente fije el No. de fuente de copia.
   Seleccione el No. de patrón de fuente de copia con la tecla [+/] o con la tecla [—/].
   Aquí se puede seleccionar el dato de formato del vector registrado, el patrón de usuario y el dato de formato de vector editado.
   Cuando se determina el No. de fuente de copia, presione la tecla [↻] para fijar el destino de No. de copia en el estado fijado.